



PALA-PANEELIN KIINNITYKSESSÄ HUOMIOITAVAA

- Tarkista paneloitavan seinäpinnan puhtaus ja tasaisuus.
- Siparila PALA-paneelin voi asentaa betoni-, kivi- tai levyseinään. PALA-paneelia ei voi asentaa maalatun tai tapetoidun seinän päälle. Huomaa, että PALA-paneelin alle jääviä pintoja ei tule tasoittaa, koska aito puu elää sisäilman kosteusolosuhteiden mukaan. Pinnan tasoitteet eivät elä puun mukana ja tästä johtuen puu voi irrota seinäpinnasta.
- Ennen paneelien kiinnittämistä suunnittele tarkasti kuinka valittu kuvio etenee seinäpinnalla. Suositeltu asennussuunta on vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös.

- Erikoiskuvioihin (kalanruoto- ja ruutuladontaan) tarvitetset sekä vasen- että oikeankätisiä PALA-sisustuspaneeleita. Vasemmankätisellä paneelilla tarkoitetaan paneelia, jossa urospontti osoittaa vasemmalle. Nämä ovat tilaustuotteita.
- PALA-sisustuspaneelit kiinnitetään Siparila Fix, Kiilto Premium tai Casco XtremFix -liimalla. Levitä liima paneelin molempiin reunoihin sekä keskelle paneelia. Kiinnitä paneeli seinään heti liiman levityksen jälkeen.
- Varmista, että aloituspaneeli on suorassa. Apuna voit käyttää vatupassia.
- Paina PALA-paneeli tiukasti koko mitaltaan seinään kiinni. Liima kuivuu nopeasti eli paneelin kiinnityskohtaa ei pystytä muuttamaan enää liiman kuivuttua.
- Huolehdi, että asennat paneeleita puhtailla käsillä, ettei paneeleiden pintaan jää liimajälkiä tai muita tahroja.
- Pala tuoteperheeseen kuuluu viimeistelylistat, joilla viimeistelet seinän.

PANELOINTI VAAKAAN


- Kiinnitä ensimmäinen paneeli paneloitavan pinnan vasempaan alareunaan siihen korkeuteen, josta haluat paneloinnin alkavan. Asenna paneelit urospontti ylöspäin.
- Paneloi koko alarivi reunasta reunaan valmiiksi. Tarkista, että rivi on suorassa. Apuna voit käyttää vatupassia.
- Anna ensimmäisen valmiin rivin kuivua noin 15 minuuttia ennen kuin aloitat uuden rivin liimaamista.
- Seuraavan rivin voit aloittaa edellisestä rivistä ylijäännellä paneelin loppuosalla, mikäli olet joutunut katkaisemaan viimeisen paneelin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 505 mm pitkää aloituspaneelia, jolloin pystysaumot tulevat aina säännöllisesti paneelien puoliväliin. Mikäli käytät 505 mm pitkää aloitus-paneelia, tulee sitä käyttää joka toisen rivin ensimmäisenä paneelina.
- Jatka panelointia vaakarivi kerrallaan, kunnes saat koko pinnan valmiiksi.

VIIMEISTELY


- PALA-paneelipinnat viimeistellään Siparila PALA-sisustuslistoilla. PALA-listoja on saatavilla kahdessa eri profiilissa ja leveyksissä 18 mm ja 42 mm.
- Levitä liimaa listan taakse ja aseta se paikoilleen. Paina lista tiukasti kiinni.
- Leveämpää listaa käytettäessä kulmissa voit käyttää kulmapaloja, joilla saat kauniit ja siistit kulmat niin sängynpäättyihin kuin katon rajaan.
- PALA-sisustuspaneelipinta on heti valmis asennuksen jälkeen.

PISTORASIAIT, VALOKATKAISIJAT YMS.


Jos paneeloitavalla pinnalla on pistorasioita, valokatkaisimia, ovia tai ikkunoita, on nämä luonnollisesti otettava huomioon PALA-paneelia asennettaessa. Sähköpistorasiat hoituu helpoiten rasiaporalla. Mittaa tarkasti pistorasian kohta. Sähkötöissä ota yhteyttä sähköasentajaan.

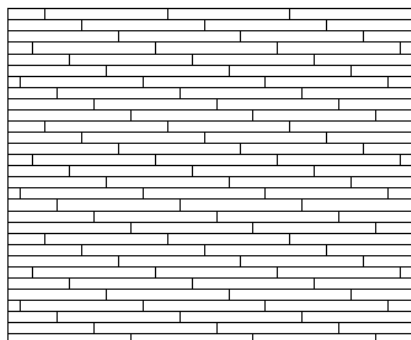

Panelointi ilman aloituspaneelii

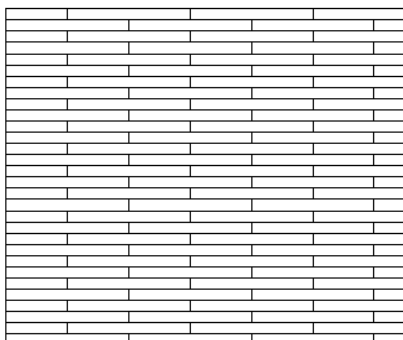

Panelointi 505mm aloituspaneelillä

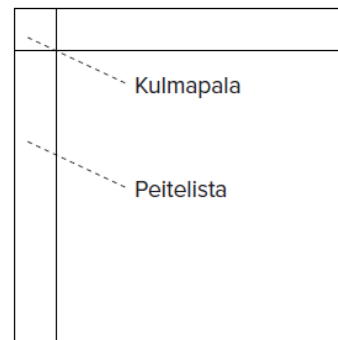

Listoitus peitelista + kulmapala yhdistelmällä (9x42x1000mm + 9x42x42mm)



Listoitus kulmalistalla (12x18x2100mm)

Käytä asennuksessa Siparila Fix, Kiilto Premium tai Casco XtremFix -liimaa.

Tarkista tuote aina välittömästi, kun vastaanotat sen, ettei paneeleissa ole kuljetusvaurioita.

Älä asenna virheellistä tuotetta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.